ER彈性筒夾刀把

ER Collet Chucks (DIN6499), BT / ABT





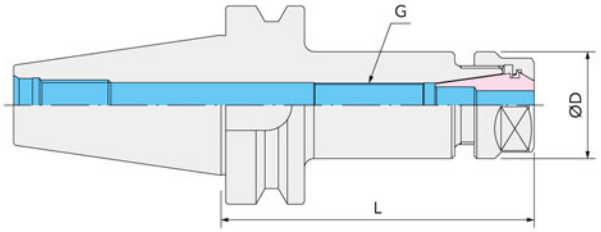


Fig. 1

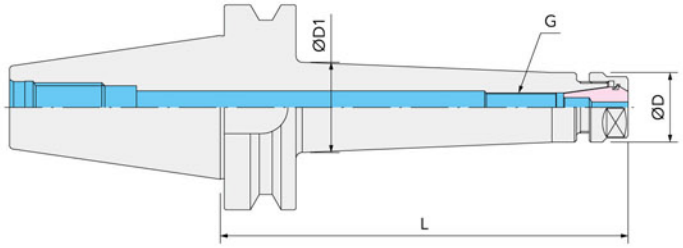


Fig. 2


P97


P98


P100


P101

規格 Part No.	Fig.	夾持範圍 Ø Range	ØD	L	G	螺帽 Nut	彈性筒夾 Collets	扳手 Wrench
BT30-ER11-075	1	0.5~ 7.0	19	75	M08*P1.00	ER11SH	ER11	W-ER11
-100				100				
-ER16-060		0.5~10.0	28	60	M11*P1.00	ER16SH	ER16	W-ER16
-100				100				
-ER20-060		1.0~13.0	34	60	M14*P1.00	ER20SH	ER20	W-ER20
-100				100				
-140				140				
-ER25-060		1.0~16.0	42	60	M18*P1.50	ER25SH	ER25	W-ER25
-100				100				
-ER32-070		2.0~20.0	50	70	M10*P1.50 M24*P1.50	ER32SH	ER32	W-ER32
-100				100				
BT30-ER16M-070		0.5~10.0	22	70	M11*P1.00	ER16M	ER16	W-ER16M
-100				100				

ER彈性筒夾刀把


ER Collet Chucks (DIN6499), BT / ABT

規格 Part No.	Fig.	夾持範圍 Ø Range	ØD	ØD1	L	G	螺帽 Nut	彈性筒夾 Collets	扳手 Wrench
BT40-ER11-075	1	0.5~ 7.0	19	—	75	M08*P1.00	ER11SH	ER11	W-ER11
-100					100				
-ER16-070		0.5~10.0	28		70	M11*P1.00	ER16SH	ER16	W-ER16
-100					100				
-120					120				
-150					150				
-200	2			38	200				
-ER20-070	1	1.0~13.0	34	—	70	M14*P1.00	ER20SH	ER20	W-ER20
-100					100				
-120					120				
-150					150				
-200	2			44	200				
-ER25-070	1	1.0~16.0	42	—	70	M18*P1.50	ER25SH	ER25	W-ER25
-100					100				
-120					120				
-150					150				
-ER32-070		2.0~20.0	50		70	M24*P1.50	ER32SH	ER32	W-ER32
-100					100				
-120					120				
-150					150				
-ER40-080		2.5~26.0	63		80	M10*P1.50	ER40SH	ER40	W-ER40
-120					120	M28*P1.50			
BT40-ER11M-100		0.5~ 7.0	16		100	M08*P1.00	ER11M	ER11	W-ER11M
-ER16M-100		0.5~10.0	22		100	M11*P1.00	ER16M	ER16	W-ER16M
BT50-ER16-100	1	0.5~10.0	28	—	100	M11*P1.00	ER16SH	ER16	W-ER16
-120					120				
-150					150				
-200	2			38	200				
-ER20-100	1	1.0~13.0	34	—	100	M14*P1.00	ER20SH	ER20	W-ER20
-120					120				
-150					150				
-200	2			44	200				
-250				54	250				
-ER25-070	1	1.0~16.0	42	—	70	M18*P1.50	ER25SH	ER25	W-ER25
-150					150				
-200					200				
-ER32-070		2.0~20.0	50		70	M24*P1.50	ER32SH	ER32	W-ER32
-100					100				
-150					150				
-200	2			60	200				
-250					250				
-ER40-080	1	2.5~26.0	63	—	80	M28*P1.50	ER40SH	ER40	W-ER40
-150					150				
-250					250				
-ER50-090		10.0~34.0	78		90	M10*P1.50	ER50	ER50	W-ER50
-150					150				

ER-NK高速彈性筒夾刀把(無驅動鍵槽)

ER-NK High Speed Spring Collet Chucks (w/o Keyway), BT



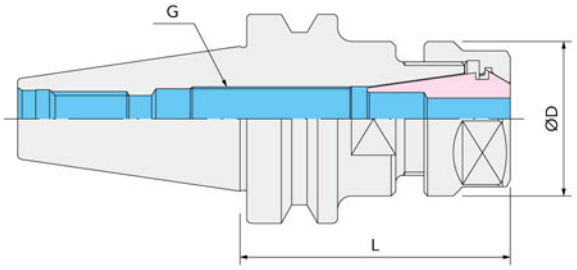


P97


P98


P100


P101


規格 Part No.	夾持範圍 Ø Range	ØD	L	G	螺帽 Nut	彈性筒夾 Collets	扳手 Wrench
BT30-ER16-060NK	0.5~10.0	28	60	M11*P1.00	ER16SH	ER16	W-ER16
-ER20-060NK	1.0~13.0	34		M14*P1.00	ER20SH	ER20	W-ER20
-ER25-060NK	1.0~16.0	42		M18*P1.50	ER25SH	ER25	W-ER25

- 以上接單生產。
- Customized Production.

ER-NK高速彈性筒夾刀把(無驅動鍵槽)

ER-NK High Speed Spring Collet Chucks (w/o Keyway), ISO20 / ISO25



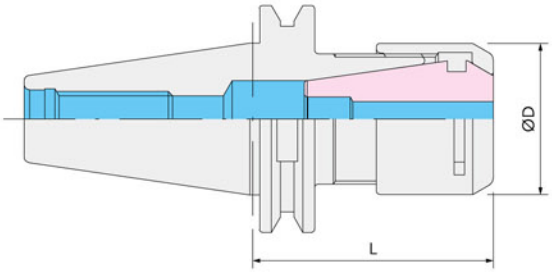


P97


P98


P100

規格 Part No.	夾持範圍 Ø Range	ØD	L	螺帽 Nut	彈性筒夾 Collets	扳手 Wrench
ISO20-ER16-035MS	0.5~10.0	28	35	ER16MS	ER16	W-ER16MS
ISO25-ER20-035MS	1.0~13.0	34		ER20MS	ER20	W-ER20MS

- 以上接單生產。
- Customized Production.